

9. Транспортування та зберігання

Транспортування постів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння води.

Зберігати пости слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 25 °C до + 55 °C та відносній вологості до 80 %

10. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність постів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

УКРАЇНЬСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
АСКОУКРЕМ

ПОСТИ ТЕЛЬФЕРНІ серії СОВ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Тельферні пости серії COB (далі – пости) призначені для ручної комутації електричних кіл керування електроприводами машин та механізмів. Застосовуються в промисловому, технологічному, будівельному електрообладнанні.


2. Технічні характеристики

Номінальний струм In, А	AC 400 / 230 В	2 / 5
Умовний тепловий струм Ith, А		5
Номінальна напруга ізоляції Ui, В		500
Категорія застосування		AC-15
Зносостійкість, циклів	механічна	10 ⁵
	комутаційна	0,5×10 ⁴
Тип блокування кнопок		механічний
Переріз з'єднувальних проводів, мм² не більше		1,5
Ступінь забруднення навколишнього середовища		3
Ступінь захисту		IP 54


3. Функції

Модель	Кількість кнопок	Функція
COB61	2	Угору Вниз
COB62	4	Угору Вниз Ліворуч Праворуч
COB63	6	Угору Вниз Ліворуч Праворуч Угору-Праворуч Вниз-Ліворуч
COB64	8	Угору Вниз Ліворуч Праворуч Угору-Праворуч Вниз-Ліворуч Швидше Повільніше

4. Електричні схеми

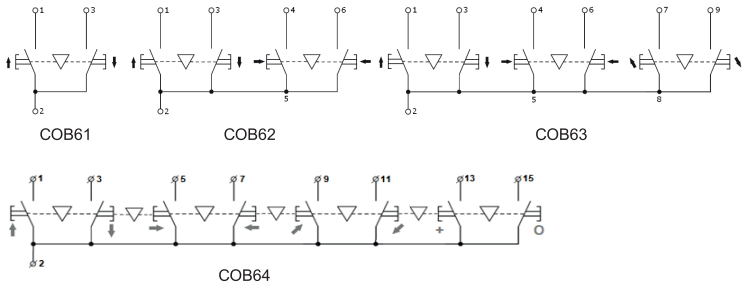

5. Габаритні розміри, мм

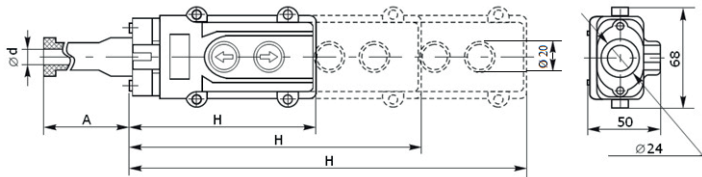

Модель	Ø d	A	H
		мм	
COB61	12	88	123
COB62	16	100	190
COB63		103	253
COB64			314

6. Умови експлуатавання

- Висота встановлення над рівнем моря не більше 2000 м
- Діапазон робочих температур: - 25 ... + 55 °С
- Відносна вологість повітря не більше 80 % при + 25 °С

7. Монтаж і обслуговування

У якості з'єднувальних провідників необхідно використовувати кабель у гумовій ізоляції з зовнішнім діаметром, що відповідає внутрішньому діаметру сальника поста. При використанні кабелю з меншим зовнішнім діаметром, необхідно обтискати сальник хомутом для запобігання механічним впливам та потрапляння пилу і вологи всередину поста. Перед монтажем поста рекомендується зробити кілька натискань, щоб переконатись у справності механізму усіх кнопок. Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на пів року.

8. Заходи безпеки

Забороняється під'єднувати пости до пошкодженої електромережі. Встановлення, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключенні електричної мережі! Пости дозволяється експлуатувати тільки при наявності в електричному колі захисного пристрою – запобіжника або автоматичного вимикача. Забороняється під'єднувати навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції! **Пам'ятайте! При підключенні постів до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, необхідно неухильно дотримуватися правил ПУЕ!**