

Насос фонтанный

Инструкция по эксплуатации

Aquatica®

LEO® Сделано
Manufactured by
ZHEJIANG LEO CO., LTD



772114
772116
772118

НАСОС ФОНТАННЫЙ

ВНИМАНИЕ! Перед тем, как приступить к установке насоса, внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации. Храните ее в надежном месте. В случае возникновения проблем, прежде, чем обратиться в сервисный центр, убедитесь, что насос использовался правильно, что неисправность оборудования не является следствием его неправильной эксплуатации. После изготовления насосы подлежат тщательному осмотру и предварительному испытанию. Помните, что повреждения, которые вызваны несоблюдением предписанных правил, не подлежат гарантийному ремонту.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Эта инструкция содержит принципиальные правила, которых необходимо придерживаться при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании фонтанных насосов торговой марки **Aquatica™**.

ВНИМАНИЕ! Во время эксплуатации насоса существует риск поражения электрическим током в случае не соблюдения правил техники безопасности. Во избежание поражения электрическим током необходимо соблюдать следующие правила:

- Используйте прибор только для тех целей, для которых он предназначен, при этом соблюдайте необходимые меры предосторожности.
- Пользователь единолично несет ответственность за любые повреждения, вызванные неправильным использованием прибора.
- Не пользуйтесь прибором, если на шнуре питания или корпусе прибора имеются повреждения.
- Поврежденный шнур питания необходимо починить или заменить новым. В таком случае прибор считается неработоспособным и пользоваться им запрещается.
- Подключение прибора к электросети должно производиться только при наличии хорошо изолированной штепсельной розетки (пользоваться не изолированными штепсельными розетками и не изолированными удлинителями запрещается).
- Пользуйтесь прибором только при наличии в нем устройства защитного отключения с номинальным рабочим током, не превышающим 30 мА.
- Напряжение электросети должно соответствовать указанному на табличке завода - изготовителя.
- Никогда не переносите прибор за шнур питания.
- Пользоваться прибором в садовых прудах или бассейнах разрешается только при соответствии предписаниям закона. При необходимости проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.
- **ВНИМАНИЕ!** Пользоваться прибором запрещается, если в воде находятся люди.
- Пользоваться прибором вне помещения разрешается только при наличии 10-ти метрового шнура питания.
- Перед чисткой или обслуживанием прибора отключите питание всех приборов, находящихся в контакте с водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	Мощность (Вт)	Напор (м)	Производительность (л/час)	Диаметр патрубков (мм)	Потребляемое напряжение (В)	Длина кабеля (м)
772114	35	1.4	1600	19	220 - 240	10
772116	75	2.7	2650	19	220 - 240	10
772118	110	3.7	3750	19	220 - 240	10

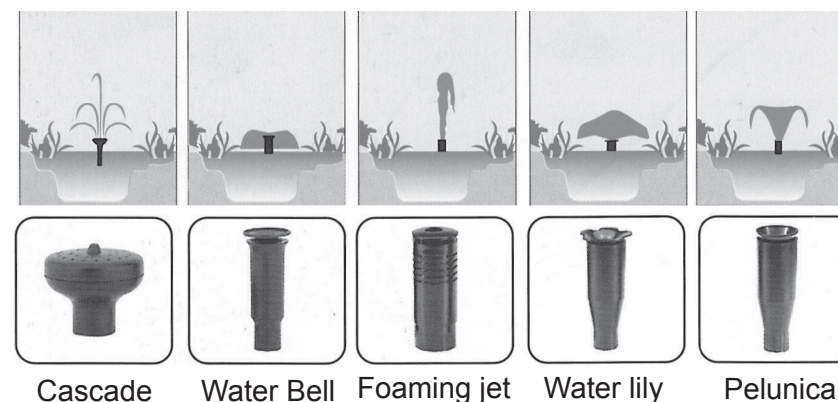


Рис. 1. Дополнительные форсунки.

- Прибор не рекомендуется использовать в воде, которую дополнительно хлорировали и в которую добавляли кислотные или щелочные растворы, так как это уменьшает срок его службы.
- **ВНИМАНИЕ!** Насос не рассчитан на работу с морской водой.
- **ВНИМАНИЕ!** Никогда не пользуйтесь насосом, если в нем нет воды. Это может привести к неисправимой поломке.
- **ВНИМАНИЕ!** Во всех случаях необходимо придерживаться предельно допустимых значений основных технических параметров данного насосного оборудования.

НАЗНАЧЕНИЕ

Простые и удобные в использовании фонтанные насосы незаменимы для создания водного ландшафта, а также дизайнерских разработок. Данный насос предназначен для оборудования фонтанов в садах, парках, на приусадебных участках, природных, искусственных водоемах и в помещениях открытого и закрытого типа.

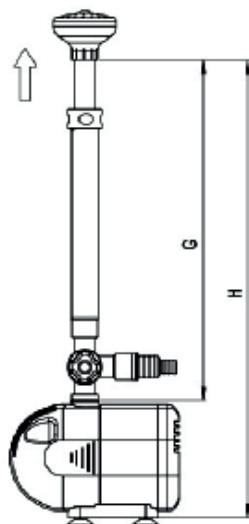


Рис. 2.

Высота насосов (рис.2) следующая:

	772114	772116	772118
Расстояние от выпускного отверстия до конца выпускной трубы, G	240-395 мм	255-410 мм	255-410 мм
Расстояние от основания насоса до конца выпускной трубы, H	365-520 мм	380-535 мм	380-535 мм

КОНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ

Благодаря компактному дизайну насос мощный и в то же время не энергоемкий. Он приводится в действие магнитной крыльчаткой, расположенной в герметично закрытом синхронном двигателе.

Вода должна поступать в корзину фильтра под собственным давлением.

Данный насос не прокачивается самостоятельно.

Внутри камеры насоса центробежная сила, вызванная магнитной крыльчаткой, перемещает воду к выпускному отверстию, из которого вода затем поступает под давлением. Водяной столб высотой 1м равен 0,1 бару давления воды.

Включение насоса.

Включайте насос, соблюдая меры предосторожности! Насос можно использовать непосредственно в воде для имитации фонтана. Поместите прибор на плоскую поверхность, которая находится немного выше уровня дна в природном или искусственном водоеме. Это предотвратит насос от быстрого засорения. При необходимости насос можно использовать, положив его на бок. Однако Вы должны убедиться, что ось мотора расположена горизонтально. В противном случае ось будет подвергаться быстрому износу.

Для обеспечения безопасности мы расположили все неизолированные детали насоса в синтетическом изоляционном материале. По техническим

соображениям в задней части кожуха насоса имеются пустоты, в которых скапливается вода во время работы прибора. Это не представляет никакой опасности и не требует никакого внимания.

Существуют 3 режима работы насоса:

- Режим «только фонтан»;
- Режим «фонтан с использование штуцера»;
- Режим «только штуцер».

Использование режима «только фонтан».

Режим «фонтан-вулкан».

При установке насоса в воде убедитесь, что наконечник-распылитель

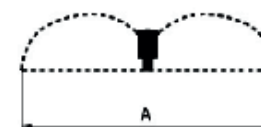


Рис. 3.

	772114	772116	772118
Диаметр распыления. А	300 мм	750 мм	800 мм

(Эти данные относятся только к форсункам типа: Water Bell, Water Lily и Pelunica)

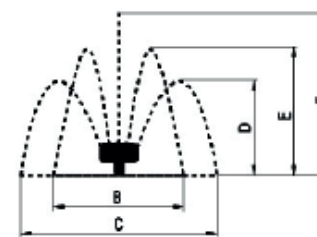


Рис. 4.

	772114	772116	772118
Диаметр распыления в положении 1, C	600 мм	1200 мм	1500 мм
Диаметр распыления в положении 2, B	500 мм	500 мм	1300 мм
Высота струи в положении 1, D	500 мм	900 мм	1300 мм
Высота струи в положении 2, E	800 мм	1450 мм	1700 мм
Максимальная высота струи, F	1000 мм	1800 мм	2000 мм

(Эти данные относятся только к форсункам типа: Cascade)

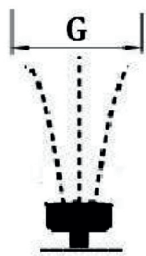


Рис. 5.

	772114	772116	772118
Диаметр распыления. G	14 мм	14 мм	14 мм

(Эти данные относятся только к форсункам типа: Foaming jet)

выступает над поверхностью воды.

Регулирующий клапан должен быть установлен на 0° (полностью поверните его влево). Высота струи и диаметр распыления соответствуют условию, при котором насадка-распылитель находится на расстоянии 50мм над поверхностью воды.

Режим «фонтан-распылитель»

Вставьте наконечник во всасывающую трубу. Чем ближе наконечник к поверхности воды, тем больше диаметр распыления.

Установите наконечник как показало па рисунке 2: Вы можете регулировать силу напора воды и диаметр распыления.

Режим «фонтан с присоединением форсунки».

К форсунке можно присоединить дополнительный наконечник с внутренним диаметром шланга 13 и 19мм.

Чтобы активировать насадку, поверните регулирующий клапан против часовой стрелки между 0° и 90°, чтобы пустить воду.

Режим «только форсунка».

Поверните полностью регулирующий клапан против часовой стрелки на 90°.

Весь напор воды пойдет через выпускной штуцер, а не через распылитель.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Перед тем, как приступить к обслуживанию насоса, выньте штепсельную вилку из розетки. Чистку прокладки фильтра нужно производить по мере необходимости, так как во время чистки вымываются находящиеся в ней микроорганизмы. Производить чистку необходимо при заметном снижении производительности насоса.

Чистка прокладки фильтра

- Надавите на кожух фильтра с двух сторон и снимите его.
- Выньте прокладку фильтра из кожуха и промойте ее в чистой холодной воде.

Внимание! Никогда не пользуйтесь насосом без прокладки фильтра, так как

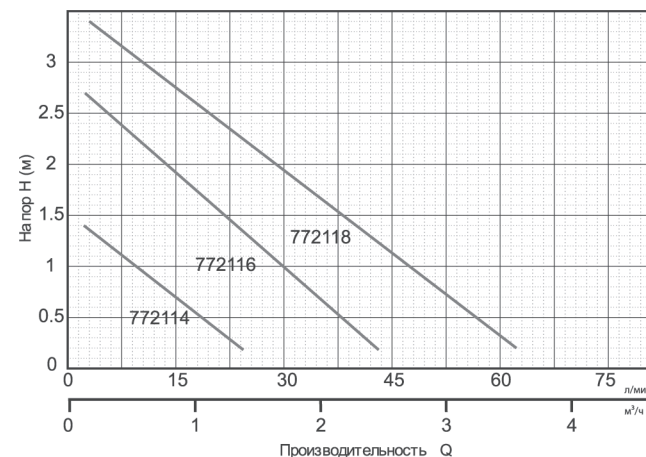


Рис. 6. Диаграммы продуктивности фонтанных насосов.

это может повредить насос!

Чистка работающих деталей.

Только при видимом загрязнении!

- Снимите крышку камеры со штыкового соединителя кожуха насоса, повернув крышку на четверть оборота.
- Осторожно снимите магнитную крыльчатку с оси. Когда это сделано, магнитная сила крыльчатки должна исчезнуть.
- Не пользуйтесь инструментами для удаления грязи из внутренней части насоса, просто промойте холодной водой.
- Воспользуйтесь мягкой губкой для удаления грязи.
- Соберите насос. Аккуратно наденьте крыльчатку на ось. В определенном месте крыльчатка упрется в кожух.
- Проверьте, чтобы керамическая шайба и резиновый наконечник правильно зафиксированы на обеих сторонах оси.
- Прежде чем накрыть камеру крышкой убедитесь, что кольцо правильно зафиксировано.
- Теперь ненадолго включите штепсельную вилку в розетку (примерно на 3 секунды), чтобы проверить, что магнитная крыльчатка вращается свободно. Во время пробного запуска без воды неизбежен определенный уровень шума. На это не следует обращать внимание. В дальнейшем при использовании насоса в воде он должен работать тихо.

Зимнее хранение.

Положите насос в наполненный водой сосуд и храните в комнате, в которой температура не опускается ниже 0°C. Хранение в воде предотвращает появление на насосе отложений. Если насос хранится в сухом месте, эти отложения могут блокировать крыльчатку.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Насос	1 шт.
Форсунка	5 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Упаковка	1 шт.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Насос не подает воду, двигатель не работает.	1. Отсутствие электропитания. 2. Ненадлежащим образом сделано штепсельное соединение. 3. Поврежденный двигатель или конденсатор. 4. Крыльчатка заблокирована.	1. Дождаться включения напряжения. Проверить наличие тока в розетке. 2. Произвести надлежащее соединение. 3. Обратиться в сервисный центр. 4. Очистите насос.
Уменьшение подачи воды.	1. Загрязнена фонтанная форсунка. 2. Корпус фильтра или вогнутый фильтр засорен.	1. Очистите фонтанную насадку и фонтанную трубу 2. Очистите корпус фильтра или вогнутый фильтр.
Насос выключается после непродолжительной работы.	Слишком высокая температура воды.	Максимальная температура перекачиваемой жидкости 35°. Максимальная температура окружающей среды 40°.

НАСОС ФОНТАННИЙ

УВАГА! Перед тим, як приступити до установки насоса, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Зберігайте її в надійному місці.
У разі виникнення проблем, перш, ніж звернутися в сервісний центр, переконайтеся, що насос використовувався правильно, що несправність обладнання не є наслідком його неправильної експлуатації.
Після виготовлення насоси підлягають ретельному огляду і попередньому випробуванню.
Пам'ятайте, що пошкодження, які викликані недотриманням приписаних правил, не підлягають гарантійному ремонту.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Ця інструкція містить принципові правила, яких необхідно дотримуватися при монтажі, експлуатації та технічному обслуговуванні фонтанних насосів торгової марки **Aquatica™**.

УВАГА! Під час експлуатації насоса існує ризик ураження електричним струмом в разі не дотримання правил техніки безпеки.

Щоб уникнути поразки електричним струмом необхідно дотримуватися таких правил:

- Використовуйте прилад тільки для тих цілей, для яких він призначений, при цьому дотримуйте необхідних заходів обережності.
- Користувач одноосібно несе відповідальність за будь-які пошкодження, викликані неправильним використанням приладу.
- Не користуйтеся приладом, якщо на шнурі живлення або корпусі приладу є ушкодження.
- Пошкодження кабелю живлення необхідно полагодити або замінити новим. У такому випадку прилад вважається непридатним і користуватися їм забороняється.
- Підключення приладу до електромережі повинно здійснюватися тільки при наявності добре ізольованою штепсельної розетки (користуватися не ізольованими штепсельними розетками і не ізольованими подовжувачами забороняється).
- Використовуйте пристрій лише при наявності в ньому пристрою захисного відключення з номінальним робочим струмом, що не перевищує 30 мА.
- Напряга електромережі має відповідати зазначеному на табличці заводу - виробника.
- Ніколи не переносьте прилад за шнур живлення.
- Користуватися приладом в садових ставках або басейнах дозволяється тільки при відповідності розпорядженням закону. При необхідності зверніться до кваліфікованого електриком.
- **УВАГА!** Користуватися приладом забороняється, якщо у воді знаходяться люди.
- Користуватися приладом поза приміщення дозволяється тільки при наявності 10-ти метрового шнура живлення.
- Перед чищенням або обслуговуванням приладу вимкніть живлення всіх приладів, що знаходяться в контакт з водою.