

6. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -25...+55°C
- Висота над рівнем моря не більше 2000 м
- Відносна вологість повітря не більше 80% при +25°C

7. Монтаж і обслуговування

У якості з'єднувальних провідників необхідно використовувати кабель у гумовій ізоляції з поперечним перерізом, що відповідає внутрішньому діаметру сальника поста. При використанні кабелю меншого перерізу, необхідно обтискати сальник хомутом для запобігання потрапляння пилу та вологи у пост.

Перед монтажем поста рекомендується зробити кілька натискань, щоб переконатись у справності механізму усіх кнопок.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації електроустановок і включають періодичний візуальний огляд, очищення від пилу і забруднень та періодичну перевірку надійності контактних з'єднань не рідше ніж один раз на пів року.

8. Заходи безпеки

Встановлення, ремонт, планово-профілактичні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

Забороняється під'єднувати пости до пошкодженої електромережі.

Пости дозволяється експлуатувати тільки при наявності в електричному колі захисного пристрою – запобіжника або автоматичного вимикача.

Забороняється під'єднувати навантаження потужністю більше ніж зазначено в даній інструкції!

Пам'ятайте! При підключенні постів до мережі, як і при проведенні будь-яких інших електротехнічних робіт, необхідно неухильно дотримуватися правил ПУЕ.

9. Транспортування та зберігання

Транспортування постів допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати пости слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -25°C до +55°C та відносній вологості до 80%.

10. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність постів протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ

Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
info@acko.ua, www.acko.ua



ПОСТИ ТЕЛЬФЕРНІ серії XAL-B3



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

1. Призначення

Тельферні пости серії XAL-B3 АСКО-УКРЕМ™ (далі – пости) призначені для ручної комутації електричних кіл керування електроприводами машин та механізмів. Застосовуються у середовищі з підвищеними техногенними вимогами, в умовах екстремальних навантажень.

2. Технічні характеристики

Номинальний струм In, А	АС 400 / 230 В	2 / 5
Умовний тепловий струм Ith, А	5	
Номинальна напруга ізоляції Ui, В	500	
Категорія застосування	АС-15	
Зносостійкість, циклів	механічна	10 ⁵
	комутаційна	0,5×10 ⁴
Тип блокування кнопок	механічний	
Переріз з'єднувальних проводів, мм²	не більше 1,5	
Ступінь забруднення навколишнього середовища	3	
Ступінь захисту	IP 65	

3. Функціональність

Модель	Оперування	Функції
XAL-B3-271	2	↑↓
XAL-B3-2713	2 + блок	
XAL-B3-2713К	2 + ключ-бирка	
XAL-B3-291	2	▲▼
XAL-B3-2913	2 + блок	
XAL-B3-2913К	2 + ключ-бирка	
XAL-B3-471	4	↑↓⇐⇒
XAL-B3-4713	4 + блок	
XAL-B3-4713К	4 + ключ-бирка	
XAL-B3-491	4	▲▼▶◀
XAL-B3-4913	4 + блок	
XAL-B3-4913К	4 + ключ-бирка	
XAL-B3-671	6	↑↓⇐⇒↗↘
XAL-B3-6713	6 + блок	
XAL-B3-6713К	6 + ключ-бирка	
XAL-B3-691	6	▲▼▶◀↗↘
XAL-B3-6913	6 + блок	
XAL-B3-6913К	6 + ключ-бирка	
XAL-B3-871	8	↑↓⇐⇒↗↘○
XAL-B3-8713	8 + блок	
XAL-B3-8713К	8 + ключ-бирка	


Блок або блок з ключем-биркою (загальне блокування) призначені для екстреного гальмування і загального блокування тельфера.

↑	Керування двигуном з однією швидкістю
▲	Керування двигуном з двома швидкостями 1NC+1NO+1NO

4. Електричні схеми

5. Габаритні розміри

Модель	A	B	C	D
	мм*			
XAL-B3-271	316	80	193	70
XAL-B3-2713				
XAL-B3-291				
XAL-B3-2913				
XAL-B3-471	420		252	
XAL-B3-4713				
XAL-B3-491				
XAL-B3-4913				
XAL-B3-671	485		313	
XAL-B3-6713				
XAL-B3-691				
XAL-B3-6913				
XAL-B3-871	540		374	
XAL-B3-8713				

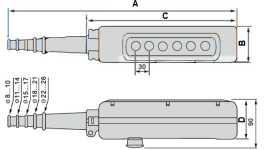

* допустиме відхилення: ± 2 мм